

Благодарим за выбор продукции бренда **Vivid VM Motion GoldMaster**. Мы в свою очередь стараемся сделать для Вас качественный продукт, который будет радовать и не приносить беспокойства.

Инструкция: GM-i8

1. Введение	2
2. Характеристики	2
3. Подключение и первоначальная настройка	2
4. Переключение языка на различных устройствах	3-4
5. Включение/выключение подсветки, регулировка цвета	4
6. Зарядка устройства	4
7. Назначение клавиш	5
8. Сопряжение с USB-приемником	5
9. Обслуживание устройства	6
10. Совместимость	6
11. Программирование (назначение команд) клавиш при помощи приложения Button Mapper	6-8
12. Возможные вопросы	8-9

- Нет сопряжения, клавиатура не реагирует, при этом мигает желтый индикатор.
- Не идет зарядка.
- Клавиатура работает только когда подключён кабель.
- Как менять язык Ru-En?
- Клавиатура не работает, ничего не горит и не реагирует ни на что.
- Потерялся USB-приемник, что делать?
- Есть ли в ней блютуз?
- А к телефону андроид подходит?
- Для беспроводного подключения используются блютуз модуль?
- Сколько держит заряд?



1. Введение

Добро пожаловать в мир комфортного и удобного управления с помощью мини-клавиатуры GM-i8. Это компактное, но мощное устройство предназначено для тех, кто ценит эргономичность, функциональность и стиль. В данной инструкции описаны основные характеристики вашей новой мини-клавиатуры, а также предоставлены шаг за шагом инструкции по её настройке и использованию. Мы уверены, что GM-i8 станет незаменимым помощником как в работе, так и в развлечениях.

2. Характеристики

Радиус действия _____	10м
Материал _____	пластик + силикон
Подсветка _____	RGB
Bluetooth _____	НЕТ
Общее количество клавиш _____	92
Тачпад _____	ДА
Источник питания _____	Li-ion аккумулятор BL-5C 1020 mAh
Размеры клавиатуры _____	147*97*20 mm
Вес _____	100 g
Размеры с упаковкой _____	155*105*27 mm
Гарантия _____	3 месяца
Срок эксплуатации _____	2 года

3. Подключение и первоначальная настройка

Откройте крышку отсека аккумулятора и достаньте USB-приемник, вставьте его в ваше устройство.



Включите переключатель ON\OFF на верхней части клавиатуры.


Клавиатура подключится автоматически, **если связь не установилась, выполните пункт 8 настоящей инструкции.**

Дальнейшую настройку клавиш выполняйте индивидуально под себя через приложение Button Mapper. Смотрите пункт 12 (для ТВ-приставок).


4. Переключение языка на различных устройства

4.1. Переключение на Android TV приставках.


Для переключения раскладки Ru-En на всех Android TV приставках необходимо скачать приложение Russian Keyboard с сайта gm-info24.com.

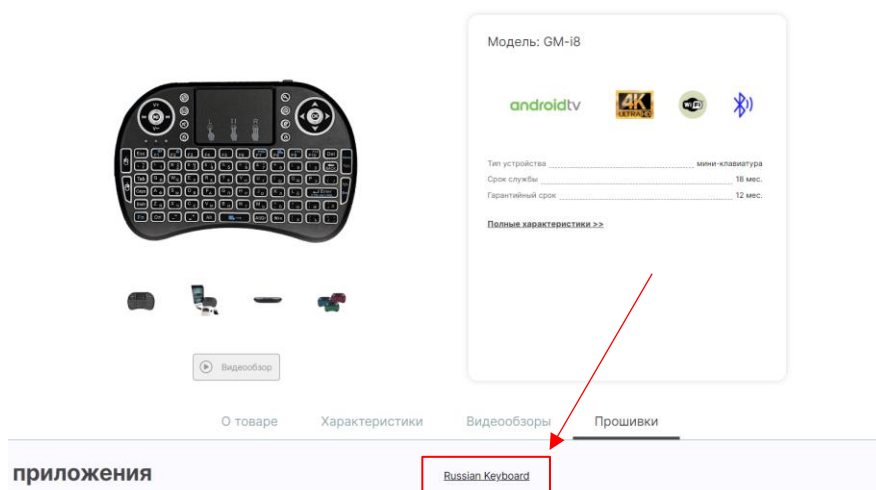

Сохраните приложение на flash-накопителе в распакованном виде и установите на Вашу Android TV приставку. Дайте подтверждение системе безопасности. Далее зайдите в настройки Вашей приставки в раздел «Клавиатуры», выберите Russian Keyboard как клавиатуру по умолчанию.

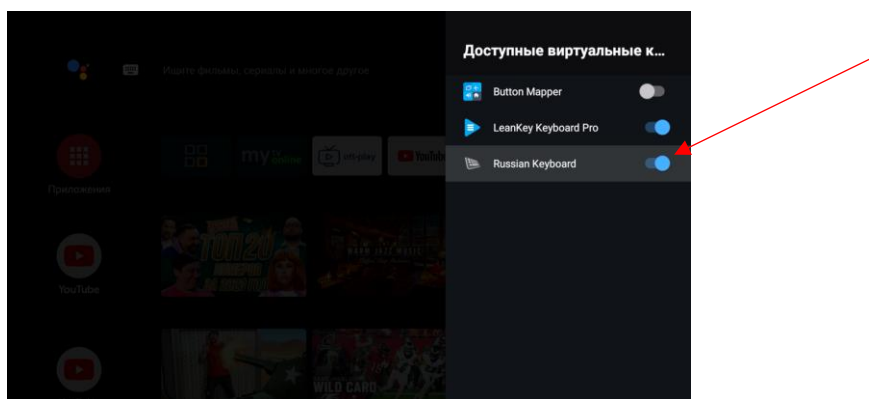

Перейдите в само приложение Russian Keyboard, в раздел «Аппаратная клавиатура» - «Выбор раскладки». Выберите External Keyboard RU (mod).

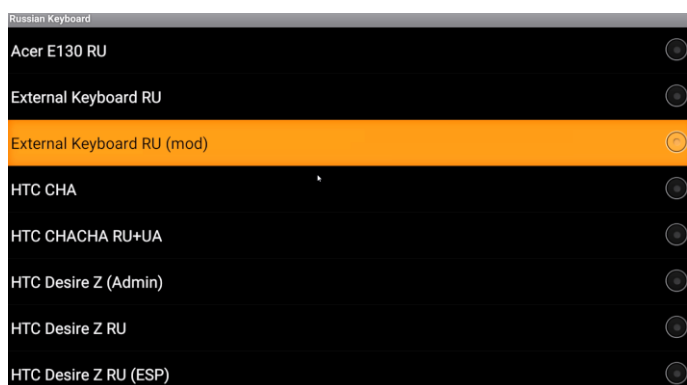

Выходим. Готово. Теперь переключение языка производится сочетанием клавиш **Shift+пробел**.

Внимание! Ваша виртуальная клавиатура не будет отображаться, только курсор, где производится ввод текста. В приложении YouTube ввод текста будет по-прежнему только на английском.

4.2. Переключение на Windows и IOS.

Переключение раскладок осуществляется теми же клавишами, что и при пользовании стандартной клавиатурой на вашем ПК.

5. Включение/выключение подсветки, регулировка цвета.


Включение подсветки осуществляется сочетанием клавиш Fn+F2. Клавиатура имеет RGB подсветку, изменять цвет можно при зажатой клавише Fn и двигая пальцем по нижней части клавиатуры.



6. Зарядка устройства.

Клавиатура имеет в комплекте кабель для зарядки USB - micro USB, так же подойдет любой другой кабель с такими разъемами. Блок питания используется стандартный, как для зарядки телефона 5В 1-3 А (в комплект не входит). Подключите кабель в разъем клавиатуры на верхней части. Время полной зарядки зависит от вашего блока питания.

7. Назначение клавиш.

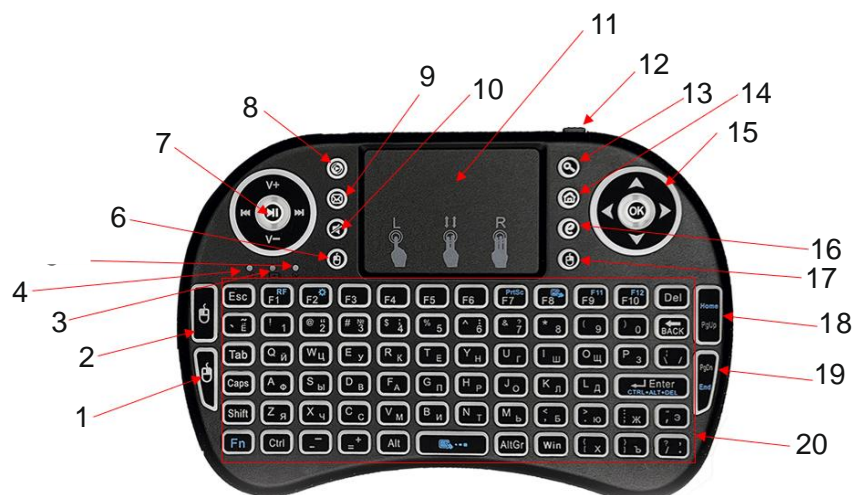

1, 17 – правая кнопка мыши (при использовании на андроид приставке работает как НАЗАД)

2, 6 – левая кнопка мыши

3 – индикатор заряда батареи

4 – индикатор рабочего состояния

5 – индикатор соединения

7 – пауза/пуск в медиаплеерах и YouTube

8 – запуск медиапроигрывателя

9 – запуск почты

10 – Вкл/Выкл звука

11 – Тачпад имеет 3 режима работы:

- одним пальцем: управление курсором при касании, как левая кнопка мыши
- двумя пальцами: вверх/вниз скрол
- тремя пальцами: касание дает команду на шаг назад

12 – Вкл/Выкл клавиатуры

13 – запуск голосового помощника (Внимание! В данной версии клавиатуры не установлен микрофон, голосовой помощник через нее вас не услышит!)

14 – возврат на главный экран приставки

15 – стандартный инструмент управления ОК/вверх/вниз/влево/вправо

16 – вызов браузера. Рекомендуем установить Яндекс браузер из PlayMarket и сделать его браузером по умолчанию.

18 – следующее изображение

19 – предыдущее изображение

20 – стандартная клавиатура

8. Сопряжение с USB-приемником

Если вы подключили приемник, но желтый индикатор мигает, значит сопряжение не установлено.

В современных домах множество сетей 2.4 ГГц, это может способствовать разрыву связи.

Подключите приемник в устройство, расположите клавиатуру вблизи этого устройства (10-15 см.) и нажмите сочетание клавиш Fn+F1.

9. Обслуживание устройства

Не допускайте загрязнения клавиш, протирайте клавиатуру сухой ветошью.

Не допускайте оставление клавиатуры на долгое время с разряженным аккумулятором. Своевременно заряжайте устройство.

Не используйте блоки питания большей мощности и большего напряжения, чем установлено данной инструкцией.

Не пытайтесь разобрать устройство.

Не подвергайте устройство экстремальным температурам.



10. Совместимость

Клавиатура совместима с ОС: Windows, Linux, Android, Android TV, IOS.

11. Программирование (назначение команд) клавиш при помощи приложения Button Mapper (для ТВ приставок)

Для большего удобства рекомендуем воспользоваться приложением Button Mapper.

Скачать данное приложение можно на сайте gm-info24.com

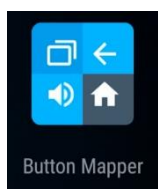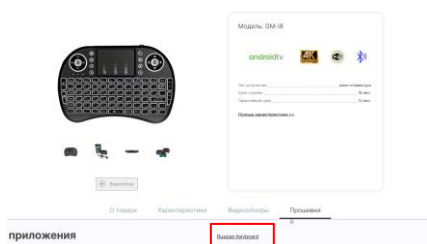

Button Mapper позволяет легко переназначить пользовательские действия на Ваши кнопки громкости и другие аппаратные кнопки для запуска любого приложения, ярлыка или пользовательского действия с помощью одинарного, двойного или длительного нажатия.


Button Mapper может переназначить большинство физических или емкостных клавиш и кнопок, таких как: кнопки громкости, некоторые вспомогательные кнопки, а также емкостные клавиши home, back и новые приложения. Button Mapper также может переназначить кнопки на многие геймпады, пульта и другие

периферийные устройства.

Подробнее о приложении можно прочитать в Google Play в описании данного приложения.


После скачивания и установки приложения, необходимо зайти в раздел «Специальные возможности» настроек.

Включите Button Mapper внизу страницы.

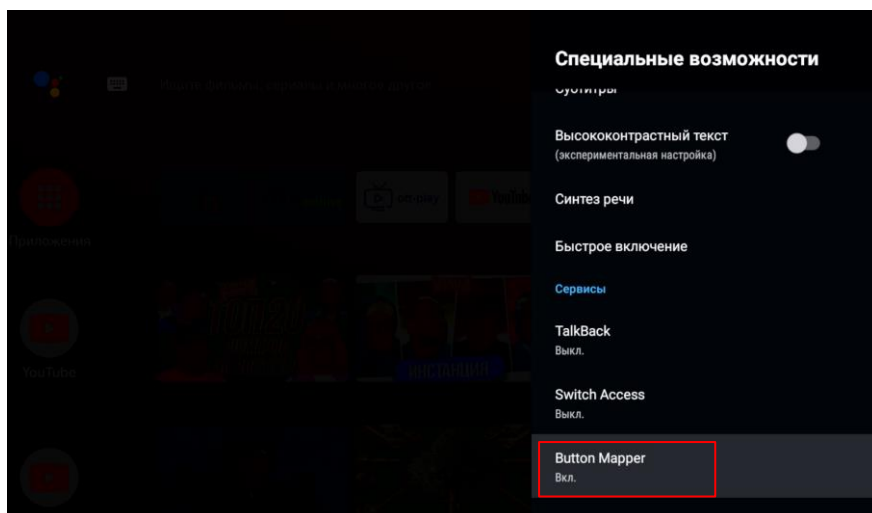


Далее зайдите в приложение Button Mapper.

Здесь можно назначить любые клавиши на вызов приложения или любую команду.

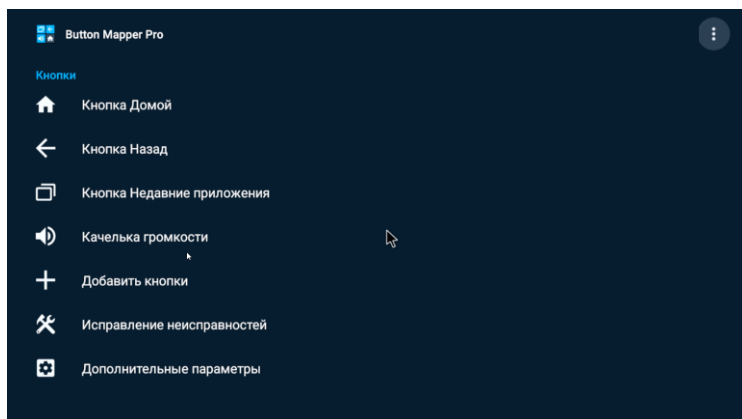


Разберем пример вызова приложения My TV Online при нажатии клавиши F4 (незанятые клавиши F4-F9).

Выбираем раздел «Добавить кнопки».

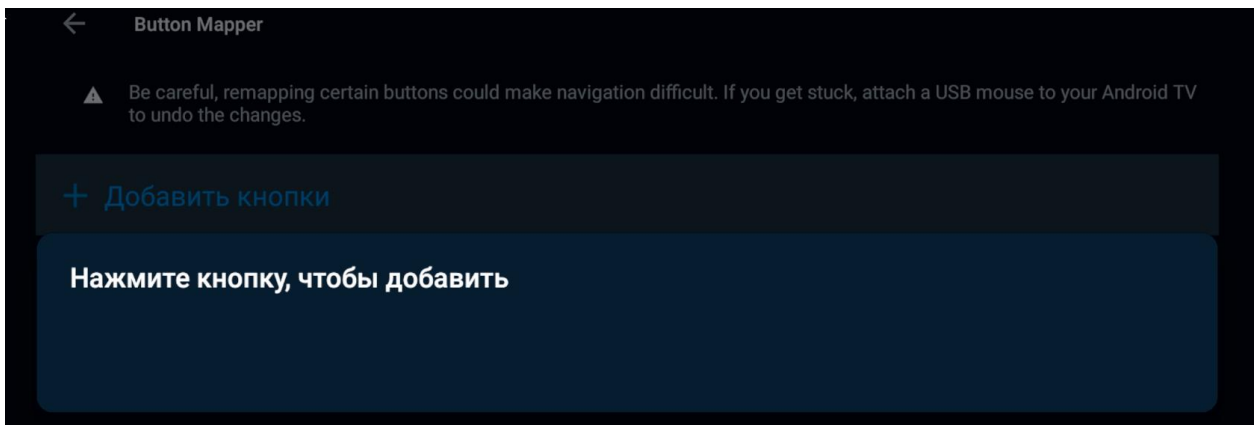

Нажимаем на клавишу F4. После добавления, переходим в настройки данной кнопки. При однократном нажатии, из списка выбираем «Приложения».

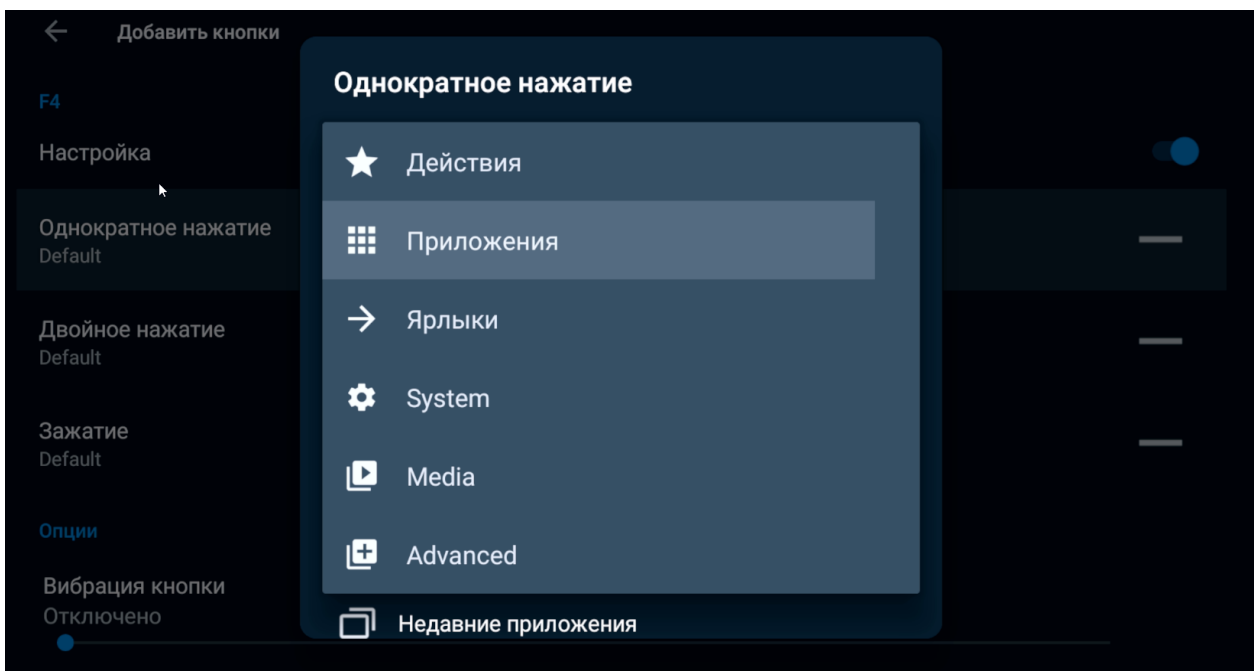

Выбираем My TV Online. Выходим. Теперь при нажатии клавиши F4 будет запускаться выбранное приложение.

Таким образом можно настроить множество функций и приложений для более комфортного времяпрепровождения и работы.

12. Возможные вопросы

Нет сопряжения, клавиатура не реагирует, при этом мигает желтый индикатор.

Смотрите пункт 8 настоящей инструкции.

Не идет зарядка.

Проверьте блок питания и провод для зарядки. Рекомендуем аккуратно подключать кабель! Попробуйте разные кабели и блоки питания.

Клавиатура работает только когда подключён кабель.

Проверьте подключение аккумулятора, возможно отошел контакт. Проверьте аккумулятор на «вздутость» и целостность. Если проблема в аккумуляторе, необходимо его заменить.

Как менять язык Ru-En?

Смотрите пункт 4 настоящей инструкции.

Клавиатура не работает, ничего не горит и не реагирует ни на что.

Проверьте подключение аккумулятора, возможно отошел контакт. Проверьте аккумулятор на «вздутость» и целостность. Если проблема в аккумуляторе, необходимо его заменить.

Потерялся USB-приемник, что делать?

Свяжитесь с продавцом или купите новый. Подключить его можно согласно пункту 8 настоящей инструкции.

Есть ли в ней блютуз?

НЕТ! Клавиатура работает на радиочастоте 2.4 ГГц.

А к телефону андроид подходит?

Да, но необходим переходник для подключения USB приемника к телефону. Рекомендуем рассмотреть клавиатуры с Bluetooth.

Для беспроводного подключения используются блютуз модуль?

Нет! Используется модуль на радиочастоте 2.4 ГГц, это разные вещи с Bluetooth.

Сколько держит заряд?

Зависит от характера использования. При максимально интенсивном использовании с подсветкой, расход, примерно, 55 мА в час, а значит, это непрерывных 24 часа работы. В обычном режиме, как правило, заряда хватает до 1 месяца работы.